

Digital 7x Golf Range Finder

English


Introduction

The Digital 7x Golf Range Finder uses precise optics and digital technology to measure distances. There are two modes of operation: Green Mode and General Mode

Green Mode: The Green Mode is designed especially for golfers. You can easily measure the distance from where you stand to the cup.

General Mode: The General Mode can be used in other situations. First, enter the height of your desired target. The digital 7x Golf Range Finder will then calculate the distance between you and the target.

Features

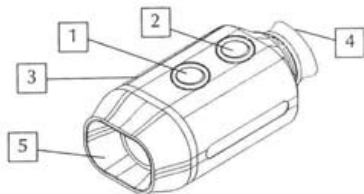

ON/ADJUST button

MODE button

Battery compartment

Eyepiece

Objective Lens

Batteries

Insert 2 CR2032 3V batteries (included) into the battery compartment, observing proper + / - polarities.

Instructions

To turn the device on, press the ON/ADJUST button.
The scope enters the Green Mode first. (See Fig 1)



Fig. 1

For Golf Use

The height of the pin in yards is already built in. Look through the golf scope and align the baseline that appears on the screen with the bottom of the pin.

To lower the location of the horizontal line to the top of pin, press the ON/ADJUST button. The calculation on the top of the screen indicates the distance in yards from where you stand to the cup. (See Fig 2)



Fig. 2

For General Use

To enter General Mode, press the MODE button. (See Fig 3 for screen display)



Fig. 3

Enter the height of the target.

To enter a number in the hundreds place, ranging from 0 to 9, press the ON/ADJUST button.

To move to the tens place press the MODE button. To enter the number, ranging from 0 to 9, press the ON/ADJUST button.

Repeat the above steps to enter a number in the units place and then the decimal place.

When the height has been entered, press the MODE button. The screen now displays the minimum distance

that you can measure based on the height that you entered.

Align the baseline that appears on the screen with the base of your target.

To lower the horizontal line to the top of the target, press the ON/ADJUST button. The calculation displayed at the top of the screen indicates the distance between you and the target. (See Fig 4)



Fig. 4

Note: The power turns off automatically after 60 seconds of inactivity.

Digital 7x Golf Range Finder

Deutsch


Einführung

Die Digital 7x Golf Range Finder verwendet präzise Optik und Digitaltechnik technologt, um Entfernungen zu messen. Es gibt zwei Betriebsmodi: Green Mode und General-Modus

Green-Modus: Die Green-Modus ist besonders für Golfer entwickelt. Sie können den Abstand von wo Sie stehen, um die Tasse.

General-Modus: Der General-Modus können in anderen Situationen eingesetzt werden. Geben Sie zuerst die Höhe des von Ihnen gewünschten Ziel. Die digitale 7x Golf Range Finder berechnet dann die Distanz zwischen Ihnen und dem Ziel.

Merkmale

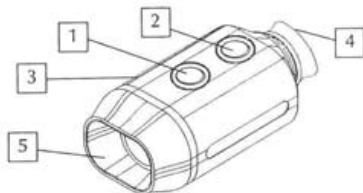

1. ON / ADJUST-Taste
2. MODE-Taste
3. Batteriefach
4. Okular
5. Objektivdurchmesser

Batterien

Legen Sie 2 Batterien CR2032 3V (im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach unter Beachtung richtige + / - Polaritäten.

Anleitung

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die ON / ADJUST-Taste. Der Umfang in die erste Green-Modus. (Siehe Abb. 1)



Fig. 1

Verwenden Sie für Golf

Die Höhe der Nadel in den Werften in bereits eingebaut
Schauen Sie durch den Golf Umfang und Ausrichtung der
Basislinie, die auf dem Bildschirm mit dem Boden des
Stiftes angezeigt.

Um die Position der horizontalen Linie an die Spitze des
Stiftes senken, drücken Sie die ON / ADJUST-Taste. Die
Berechnung auf dem oberen Rand des Bildschirms zeigt
die Entfernung in Metern, von wo aus Sie stehen auf der
Tasse. (Siehe Abb. 2)



Fig. 2

Für den allgemeinen Gebrauch

1. So geben General-Modus, drücken Sie die MODE-Taste. (Siehe Abb. 3 für die Bildschirmanzeige)



Fig. 3

2. Geben Sie die Höhe des Ziels.
3. So geben Sie eine Zahl in die Hunderte Platz reicht von 0 bis 9, drücken Sie die ON / ADJUST-Taste.
4. Um zum Zehnerstelle drücken Sie die MODE-Taste. Um die Nummer eingeben, reicht von 0 bis 9, drücken Sie die ON / ADJUST-Taste.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um eine Zahl in den Einheiten Ort eingeben und dann die Dezimalstelle.
6. Wenn die Höhe eingegeben wurde, drücken Sie die

MODE-Taste. Der Bildschirm zeigt nun die minimale Distanz, die Sie auf der Höhe der Grundlage messen können, die Sie eingeben.

7. Richten Sie die Basislinie, die auf dem Bildschirm mit der Basis von Ihrem Ziel wird angezeigt.

Um die horizontale Linie an die Spitze des Ziels senken, drücken Sie die ON / ADJUST-Taste. Die Berechnung der oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, gibt die Distanz zwischen Ihnen und dem Ziel. (Siehe Abb. 4)



Fig. 4

Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch nach 60 Sekunden Inaktivität.

Numérique 7x Golf Range Finder

Français


Introduction

Le numérique 7x Golf Range Finder utilise optique précis et technologht numériques pour mesurer les distances. Il existe deux modes de fonctionnement: mode vert et le général Mode

Green MODE: Le mode vert est conçu spécialement pour les golfeurs. Vous pouvez facilement mesurer la distance du lieu où vous vous tenez à la tasse.

General MODE: Le mode Général ne peut être utilisé dans d'autres situations. Entrez d'abord la hauteur de votre cible souhaitée. L'enregistreur numérique de 7x Golf Range Finder, puis calculer la distance entre vous et la cible.

Fonctions

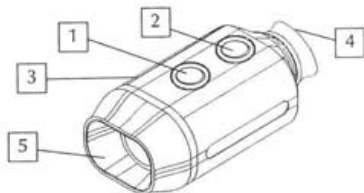

1. Bouton ON / ADJUST
2. MODE
3. Compartiment de la batterie
4. Oculaire
5. Objectif Lens

Batteries

Insérez 2 piles CR2032 3V (inclus) dans le compartiment des piles, l'observation correcte + / - polarités.

Instructions

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton ON / bouton Ajuster. Le champ d'application entre dans le mode vert en premier. (Voir Fig 1)



Fig. 1

Utilisez pour Golf

La hauteur de l'axe dans chantiers déjà construit po
Regardez dans le champ de golf et d'aligner le niveau de
référence qui apparaît sur l'écran avec le fond de
l'épingle.

Pour abaisser l'emplacement de la ligne horizontale au
sommet de la broche, appuyez sur le bouton ON / bouton
Ajuster. Le calcul sur le haut de l'écran indique la
distance en mètres de l'endroit où vous vous tenez à la
tasse. (Voir Fig 2)



Fig. 2

Pour usage général

1. Pour entrer en mode général, appuyez sur le bouton MODE. (Voir la figure 3 pour l'affichage à l'écran)



Fig. 3

2. Saisissez la hauteur de la cible.
3. Pour entrer un numéro en place centaines, allant de 0 à 9, appuyez sur le bouton ON / bouton Ajuster.
4. Pour passer à la place des dizaines appuyez sur le bouton MODE. Pour saisir le numéro, allant de 0 à 9, appuyez sur le bouton ON / bouton Ajuster.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour entrer un numéro mis en place des unités et puis la décimale près.
6. Lorsque la hauteur a été entré, appuyez sur le bouton

MODE. L'écran affiche maintenant la distance minimale que vous pouvez mesurer en fonction de la hauteur que vous avez entrés.

7. Aligner la ligne de base qui apparaît à l'écran avec la base de votre cible.

Pour abaisser la ligne horizontale au sommet de la cible, appuyez sur le bouton ON / bouton Ajuster. Le calcul affiché en haut de l'écran indique la distance entre vous et la cible. (Voir Fig 4)



Fig. 4

Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité.

Digital 7x Golf Range Finder

Español


Introducción

El Digital Golf Range Finder 7x utiliza óptica de precisión y technologht digital para medir distancias. Hay dos modos de operación: Modo Verde y Modo General

Modo Verde: El modo verde está especialmente diseñado para los golfistas. Usted puede medir la distancia desde donde usted está parado a la taza.

Modo General: El modo general se puede utilizar en otras situaciones. Primero, introduzca la altura de su objetivo deseado. El digital 7x Golf Range Finder luego calcular la distancia entre usted y el objetivo.

Características

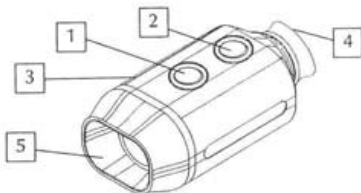

1. Botón ON / AJUSTE
2. Botón MODE
3. Compartimento de la batería
4. Ocular
5. Lente objetivo

Baterías

Inserte 2 pilas CR2032 3V (incluidas) en el compartimiento de la batería, observando adecuada + / - polaridades.

Instrucciones

Para activar el dispositivo, pulse el botón ON / Botón de

Ajuste. El ámbito de aplicación entra en el Modo Verde primera. (Ver Fig. 1)



Fig. 1

Para utilizar Golf

La altura de la espiga en los astilleros ya construido adentro en Wikipedia a través del ámbito de aplicación de golf y alinear la base de referencia que aparece en la pantalla con el fondo de la clavija.

Para bajar la ubicación de la línea horizontal a la parte superior del alfiler, pulse el botón ON / Botón de Ajuste.

El cálculo en la parte superior de la pantalla indica la distancia en metros de donde usted está parado para la taza. (Ver Fig. 2)



Fig. 2

Para Uso General

1. Para entrar en Modo General, pulse el botón MODE.
(Véase la figura 3 para visualización en pantalla)



Fig. 3

2. Introduzca la altura del objetivo.
3. Para introducir un número en el lugar de cientos, que van desde 0 hasta 9, pulse el botón ON / Botón de Ajuste.
4. Para mover a las decenas lugar, pulse el botón MODE.
Para introducir el número, que van desde 0 hasta 9, pulse el botón ON / Botón de Ajuste.

5. Repita los pasos anteriores para introducir un número en el lugar de las unidades y, a continuación del punto decimal.
 6. Cuando la altura se ha introducido, pulse el botón MODE. La pantalla muestra la distancia mínima que se puede medir sobre la base de la altura que ha introducido.
 7. Alinee la base de referencia que aparece en la pantalla con la base de su objetivo.
- Para bajar la línea horizontal a la parte superior de la meta, pulse el botón ON / Botón de Ajuste. El cálculo en la parte superior de la pantalla indica la distancia entre usted y el objetivo. (Ver Fig. 4)



Fig. 4

Nota: El instrumento se apaga automáticamente después de 60 segundos de inactividad.

Digitale 7x Golf Range Finder

Italiano


Introduzione

Il Digital 7x Golf Range Finder utilizza ottiche precise e tecnologia digitale per misurare le distanze. Ci sono due modi di funzionamento: Green Mode e Generale

Green Mode: la modalità verde è stato progettato appositamente per i golfisti. Si può facilmente misurare la distanza da dove ti trovi per la coppa.

Generali: modo generale può essere utilizzato in altre situazioni. In primo luogo, inserire l'altezza del vostro target desiderato. Il digitale 7x Golf Range Finder quindi calcolare la distanza tra voi e il bersaglio.

Caratteristiche

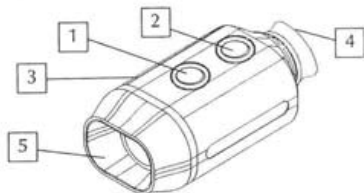

1. ON / ADJUST
2. MODE
3. Vano batterie
4. Oculare
5. Obiettivo Lens

Batterie

Inserire 2 batterie CR2032 3V (incluse) nel vano della batteria, osservando corretta + / - polarità.

Istruzioni

Per attivare il dispositivo, premere il tasto ON / ADJUST.
Il campo di applicazione entra nel Green Mode prima.
(Vedi fig 1)



Fig. 1

Per Golf Usa

L'altezza del perno in cantieri già costruito pollici
Guardare attraverso il campo da golf e allineare la linea di base che appare sullo schermo con la parte inferiore del perno.

Per abbassare il percorso della linea orizzontale alla cima del PIN, premere il tasto ON / ADJUST. Il calcolo sulla parte superiore dello schermo indica la distanza in metri da dove ti trovi per la coppa. (Fig. 2)



Fig. 2

Generali di utilizzo

1. Per entrare generale Mode, premere il pulsante MODE.
(Vedi Figura 3 per la visualizzazione sullo schermo)



Fig. 3

2. Inserire l'altezza del bersaglio.
3. Per inserire un numero al posto di centinaia, che vanno da 0 a 9, premere il tasto ON / ADJUST.
4. Per passare al posto delle decine premere il tasto MODE.
Per immettere il numero, che vanno da 0 a 9, premere il tasto ON / ADJUST.
5. Ripetere la procedura per inserire un numero al posto di unità e poi la prima cifra decimale.
6. Quando l'altezza è stata inserita, premere il tasto MODE. Lo schermo visualizza ora la distanza minima

che si può misurare in base all'altezza che hai inserito.

7. Allineare la linea di base che appare sullo schermo con la base del vostro target.

Per abbassare la linea orizzontale alla parte superiore del bersaglio, premere il tasto ON / ADJUST. Il calcolo visualizzata nella parte superiore dello schermo indica la distanza tra voi e il bersaglio. (Fig. 4)



Fig. 4

Nota: La fotocamera si spegne automaticamente dopo 60 secondi di inattività.